

BOLETÍN 20


AUDI - VOLKSWAGEN 2.5I - V6:

Precauciones en la Instalación de los Turbocompresores

PARA: AUDI - VOLKSWAGEN 2.5I - V6

I454135-5009S y 454135-5010S

1. Compruebe y reemplace la salida de ventilación del cárter.

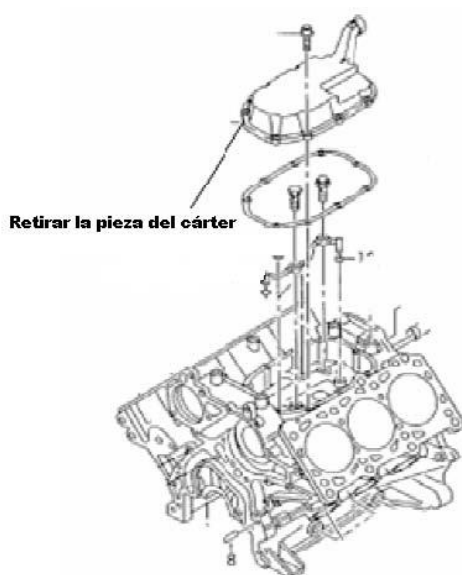

2. Comprobar y limpiar escrupulosamente la retina que se encuentra dentro del cartucho del filtro de aire



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.